


Изменение для стр. 10 Руководства пользователя ONLINE 1000/2000/3000


Установка экономического режима работы



Установка экономического режима работы (ECO) возможна как до включения ИБП, так и во время его работы. Последовательность действий:



1. Нажать кнопку  и удерживать до появления звукового сигнала (1...2 сек).

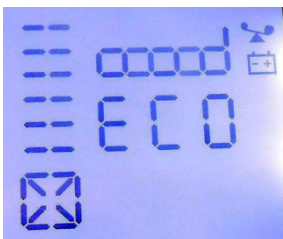


В центре экрана появится мигающий символ «ECO».




2. Нажав и удерживая кнопку  одним пальцем, другим пальцем нажать верхнюю кнопку . В нижней строке появится мигающий символ «OFF» или «ON».

Если появился символ «OFF», то следует нажать любую из двух верхних кнопок  , чтобы появился символ «ON».



3. Нажав и удерживая кнопку  одним пальцем, другим пальцем нажать верхнюю кнопку. Символ «ON» в нижней строке перестанет мигать. Кроме того, если ИБП уже включен, то загорится желтый светодиод, указывая, что включен режим ЭКО.





4. Экран дисплея через 10-15 секунд автоматически перейдет в режим мониторинга ИБП.



Чтобы вручную перевести дисплей из установок режима работы в режим мониторинга ИБП, нужно нажать кнопку  и удерживать до появления звукового сигнала (1...2 сек).



5. Чтобы отключить режим ЭКО, следует выполнить пункт 1) и 2). Затем нажать любую из двух верхних кнопок   . На экране, в нижней строке, появится мигающий символ «OFF».


6. Нажав и удерживая кнопку  одним пальцем, другим пальцем нажать верхнюю кнопку  . Символ «OFF» в нижней строке перестанет мигать. Кроме того, погаснет желтый светодиод, указывая, что режим ЭКО выключен. Экран дисплея через 10-15 секунд автоматически перейдет в режим мониторинга.

Установка основного режима работы

Устанавливается как и предыдущий, только вместо символа «ON» нужно установить «OFF» с помощью кнопок с обозначением  

Установка режима Bypass


Последовательность действий.

1. Нажать кнопку  и удерживать до появления звукового сигнала (1...2 сек).





В центре экрана появится мигающий символ «ECO».





2. Нажимая на кнопку  два раза нужно установить символ «bPS».







и зафиксировать (сделать немигающим), для чего нужно удерживая кнопку  одним пальцем, другим пальцем нажать верхнюю кнопку .





В нижней строке появится мигающий символ «OFF» или «ON».

Если появился символ «OFF», то следует нажать любую из двух верхних кнопок   чтобы появился символ «ON».

3 . Нажав и удерживая кнопку  одним пальцем, другим пальцем нажать  верхнюю кнопку. Символ «ON» в нижней строке перестанет мигать. Кроме того, загорится желтый светодиод, указывая, что включен режим «bPS»

4. Чтобы отключить режим «bPS» , следует выполнить пункт 1) и 2). Затем нажать любую из двух верхних кнопок   . На экране, в нижней строке, появится мигающий символ «OFF» .


5. Нажав и удерживая кнопку  одним пальцем, другим пальцем нажать  верхнюю кнопку.



Символ «OFF» в нижней строке перестанет мигать. Кроме того, погаснет желтый светодиод, указывая, что режим «bPS» выключен. Экран дисплея через 10-15 секунд автоматически перейдет в режим мониторинга.

Перед включением ИБП необходимо установить стандарт его выходного напряжения.


Последовательность действий.

1. Нажать кнопку  и удерживать до появления звукового сигнала (1...2 сек).





В центре экрана появится мигающий символ «ECO».





2. Нажимая на кнопку  один раз устанавливают символ «OPU».





3. Нажав и удерживая кнопку  одним пальцем, другим пальцем нажать  верхнюю кнопку.



Появится одно из значений выходного напряжения: 208, 220, 230, 240.

4. Нужное значение (для России это 220 В) устанавливается с помощью кнопок  .

5. Мигающее значение напряжения нужно зафиксировать (сделать немигающим) нажав и удерживая кнопку  одним пальцем, а другим пальцем нажать  верхнюю кнопку.



6. Экран дисплея через 10-15 секунд автоматически перейдет в режим мониторинга ИБП.